



Mini5 UWB 开发板

使用手册

Version 1.1

Content

1	研创物联定位开发套件简介.....	4
1.1	UWB Mini 5 系列模块介绍	4
1.2	专业术语表	6
2	研创 UWB 实际项目应用情况	7
2.1	UWB Mini5 能用在哪些场合?	7
2.2	国内外主流室内定位技术的优缺点?	7
3	常见技术问题问答	8
3.1	原理	8
3.2	使用	8
3.3	开发	9
4	UWB MINI5 定位套件测试说明	10
4.1	基站 AT 指令功能配置与设置	10
4.2	3 基站+1 标签测试（玩法 1——室内定位）	10
4.3	1 基站+3 标签测试（玩法 2——超范围报警）	12
5	固件更新	14
5.1	Mini5 固件更新	14
6	原始数据查看	15
6.1	通过串口查看原始数据	15
6.2	通过 USB 查看原始数据	15
6.3	通过外接蓝牙模块或树莓派查看原始数据	16

7	PC 上位机通讯数据格式与二次开发	18
7.1	RTLS 上位机简介	18
7.2	RTLS 上位机界面	18
7.3	TOF Report Message	21
7.4	Log Files	21
7.5	Trilateration 三边测量法的原理与计算方法	22
8	UWB 产品化开发	24
8.1	数据标定方法	24
8.2	遮挡对室内定位 UWB 的影响	25
9	AT 指令集	26
10	文档管理信息表	28

1 研创物联定位开发套件简介

1.1 UWB Mini 5 系列模块介绍

1.1.1 UWB Mini 5 系列概述

UWB Mini5 模块采用 STM32G070RBT6 单片机为主控芯片。外围电路包括：[DWM1000 模块](#)、电源模块、LED 指示模块、复位电路等。

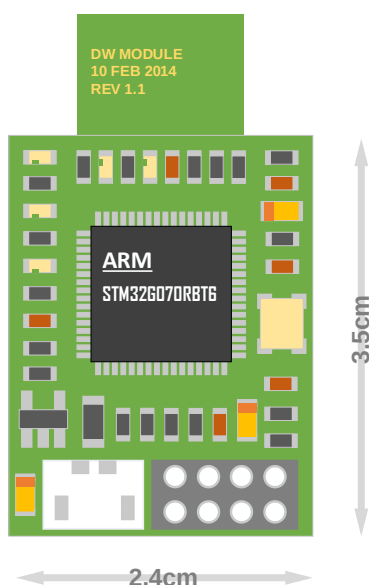


图 1.3.1.1 UWB Mini5 正面图


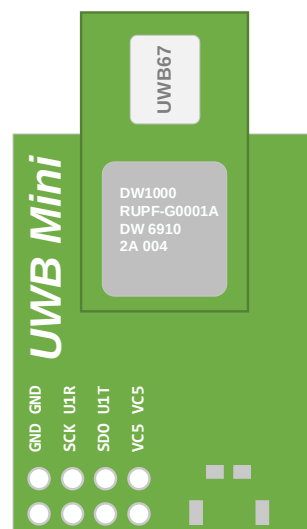


图 1.3.1.2 UWB Mini5 背面图

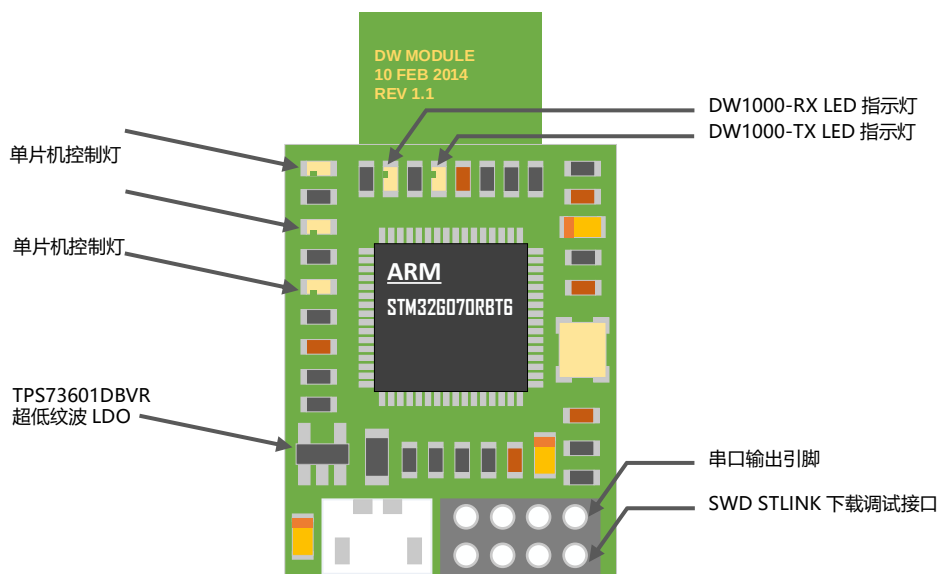

1.1.2 UWB Mini 5 硬件参数

表 1.3.2 UWB Mini5 硬件参数

基本参数		无线参数	
PCB 工艺	4 层板-环氧树脂	通讯速率	110 kbit/s, 850 kbit/s, 6.8 Mbit/s
供电接口	micro-USB(5.0V) / 接线柱	工作频率	3.5 GHz ~ 6.5 GHz (见 1.3.2 节)
通讯接口	micro-USB(5.0V) / 串口 (3.3V TTL)	工作频道	6 (见 1.3.2 节)
下载接口	SWD (VCC SDIO SCK GND)	发射功率	-35dbm/MHZ ~ -62dbm/MHZ 可编程
主控制器	STM32G070RBT6(64pin)	最大包长	1023 字节
外部晶振	8Mhz	通讯距离	Mini5-CA 为 30m, Mini5-SMA 为 80 米
PCB 尺寸	35mm * 24mm	数据抖动	典型±10cm, 一般遮挡±30cm

1.1.3 UWB Mini 5 支持频段

UWB 发射功率比 WIFI 小, 应该没有人身伤害。从 DW1000 datasheet 上看到目前支持的信道上只是 Channel5 和 Channel7 在中国可使用频段范围内。

表 1.3.3 UWB IEEE802.15.4-2011 DWM1000 支持的 UWB 信道

UWB 信道 UWB Channel	中心频率 (MHz) Centre Frequency	频段 (MHz) Band	带宽 (MHz) Bandwidth
1	3494.4	3244.8 – 3744	499.2
2	3993.6	3744 – 4243.2	499.2
3	4492.8	4243.2 – 4742.4	499.2
4	3993.6	3328 – 4659.2	1331.2*
5	6489.6	6240 – 6739.2	499.2
7	6489.6	5980.3 – 6998.9	1081.6*

注: DWM1000 的最大接收带宽大约 900MHz

1.1.4 UWB Mini 5 Channel 2 实测频谱

将 UWB Mini 5 的天线接到频谱仪 FSL6(罗德与施瓦茨公司)上, 测得 Channel 2 中心频率为 4GHz, 最大增益-49.96dbm, 如下图所示。

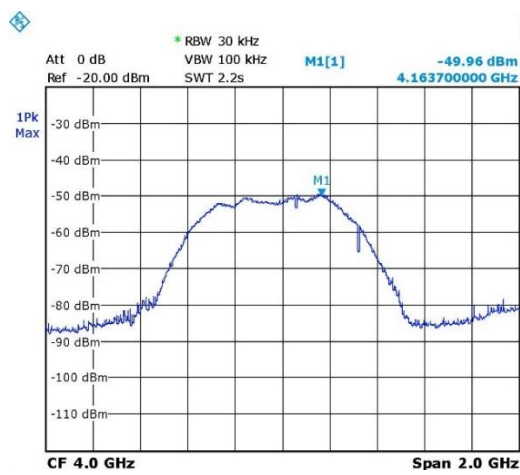


图 1.3.3 UWB Mini 5 发射功率测试

1.2 专业术语表

表 1.4 专业术语缩写含义

简写	英文全称	含义
ANCHOR		基站，也称作信标锚点，指通过其它方式预先获得位置坐标的节点
DW1000		Decawave 出的一款芯片
DWM1000		Decawave 出的一款模组
IC	integrated circuit	芯片
PHY	physical layer	物理层
PSR	preamble symbol repetitions	前导符号重复
RTLS	real time location system	实时定位系统
TAG		标签
TDOA	time difference of arrival	TDOA 定位是一种利用时间差进行定位的方法。通过测量信号到达监测站的时间，可以确定信号源的距离。
TOA	time of arrival	TOA 定位是一种直接利用信号到达时间进行定位的方法。
TOF	time of flight	TOF 飞行时间测距法，它主要利用信号在两个异步收发机(Transceiver)（或被反射面）之间往返的飞行时间来测量节点间的距离。
TWR	two-way ranging	双向测距法，即两个异步收发机(Transceiver)都能获得测距值。
UWB	ultra-wide band	UWB (Ultra Wideband)是一种无载波通信技术，利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。

2 研创 UWB 实际项目应用情况

2.1 UWB Mini5 能用在哪些场合？

根据客户提供的需求以及实际应用情况，经过一系列的技术回访，UWB Mini5 室内定位的产品已经在如下应用场景应用：如机场大厅、展厅、仓库、超市、图书馆、地下停车场、矿井等环境。具体情境如下：

- 智能行李箱、智能儿童车；
- 工厂集装箱、货物定位；
- 在游乐场帮助游客找相应的景点与公共设施；
- 超市人员定位；
- 在博物馆里更有效地帮助访客了解展品信息和观看展览；
- 矿井人员定位、掘进机工作情况；

2.2 国内外主流室内定位技术的优缺点？

近几年来，包括谷歌、微软、苹果、博通等在内的一些科技巨头，还有一些世界有名的大学都在研究室内定位技术。根据国内外文献的研究与调查，蓝牙、无线射频等，在办公室、家庭、工厂等场景的室内定位得到了广泛应用。国内外主流室内定位技术优缺点如下表所示：

表 2.2 国内外主流室内定位技术优缺点

室内定位技术	优点	缺点
超声波定位技术	精度较高，结构简单。	受多径效应和非视距传播影响很大，同时需要大量的底层硬件设施投资，成本太高。
蓝牙定位技术/ ibeacon	设备体积小、易于集成，容易推广普及。	对于复杂的空间环境，蓝牙系统的稳定性稍差，受噪声信号干扰大。
射频识别技术	标识的体积比较小，造价比较低。	作用距离近，不具有通信能力，而且不便于整合到其他系统之中。
UWB 超带宽技术	穿透力强、功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度。	遇到遮挡物、金属等会有一定影响，价格略贵，离大规模生产仍有一段距离。
SLAM 技术	在自身位置不确定的条件下，在完全未知环境中创建地图，同时利用地图进行自主定位和导航。	图像数据量巨大，设备价格非常贵，适合研究，不适合量产。

3 常见技术问题问答

3.1 原理

3.1.1 UWB 的测距原理是什么？

双向飞行时间法 (TW-TOF, two way-time of flight) 每个模块从启动开始即会生成一条独立的时间戳。模块 A 的发射机在其时间戳上的 T_{a1} 发射请求性质的脉冲信号，模块 B 在 T_{b2} 时刻发射一个响应性质的信号，被模块 A 在自己的时间戳 T_{a2} 时刻接收。有次可以计算出脉冲信号在两个模块之间的飞行时间，从而确定飞行距离 S 。

$$S = C \times [(T_{a2} - T_{a1}) - (T_{b2} - T_{b1})] \quad (C \text{ 为光速})$$

3.1.2 UWB 定位的原理是什么？

- 1) 距离 = 光速 * 时间差 / 2; XY 平面, 3 个圆, 能够确定一个点;
- 2) XYZ 空间, 4 个圆, 能够确定一个空间点;

3.2 使用

3.2.1 本模块能穿墙测距吗？

答：穿墙会造成信号隔断，导致测距失败。这是 UWB 定位的原理决定的。小障碍物，例如：桌子、椅子等，则对定位的精度影响不是很大。

3.2.2 本模块在安装时，有什么要注意的吗？

模块与墙体、桌子等障碍物保持至少 1m 距离。否则定位数据将会不准。天线周围尽量不要被遮挡。基站最好放在三脚架上，**距离地面 2 米以上**。

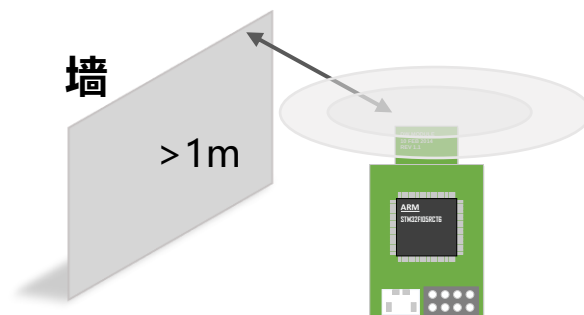


图 3.2.2 基站标签安装注意事项

3.2.3 基站在使用时为什么会发热?

答：会有发热现象，这是正常现象。但不会烧坏模块，请放心使用。

3.2.4 上位机的迷你地图可以自定义吗?

答：可以自定义，支持 PNG 格式导入，可以用 Microsoft Office Visio 绘制。

3.3 开发

3.3.1 TOF 和 TDOF 测距主要的错误来源是什么?

- 1) 信号减损。室内定位的测距信息是假设在视距的情况下测得的距离，如果非视距，比如中间有障碍物或者通过反射到达，都将会导致接收的时间变长，从而测得的距离会变大。
- 2) 基站坐标错误。标签 Tag 的坐标是相对于基站 Anchor 坐标而言的，如果基站的坐标本身就有错误，那我们的定位数据就没有什么意义了。
- 3) 时钟同步错误。每一个基站他们的时钟都会有略微的差距，但是如果差距在 1ns 就会有 30 厘米的误差，所以如果我们可以将系统中所有基站的时间同步，可以进一步提升定位精度。

3.3.2 UWB 开发有啥好书、网站可以参考么?

- 1) 《无线定位系统》，电子工业出版社，梁久祯
- 2) DWM1000 硬件供应商（论坛）：<https://forum.qorvo.com/c/ultra-wideband/5>
- 3) Kickstarter 众筹的项目：<https://www.pozyx.io/>
- 4) 室内定位地图：<https://navigine.com/>以及 <https://github.com/Navigine/>

4 UWB MINI5 定位套件测试说明

一个 UWB 定位系统至少由四个单元组成，即 3 个基站+1 个标签，基站可选为 [Mini5-SMA/Mini5-CA 开发板](#)，标签可选 [Mini5-SMA/Mini5-CA 开发板](#)，可混合使用。此后，可购买标签和基站，实现该系统标签和数量的扩展。具体可支持的基站、标签数量，视所购买的固件版本而定。

4.1 基站 AT 指令功能配置与设置

出厂已经写入默认配置，无需修改。如需修改，请参考：第 9 章 AT 指令集。

4.2 3 基站+1 标签测试（玩法 1——室内定位）

- 1) 硬件平台搭建组网
- 2) 安装 CH340 驱动。
- 3) A0 基站与 USB 直接连接；
- 4) 打开上位机软件 DecaRangeRTLS.exe，如出现如图 4.2.2，可能有以下几个原因：

- 虚拟串口驱动安装失败，软件无法找到 COMx；
- 硬件上 USB 未连接；Micro-USB 线不支持通讯或使用了损坏的 Micro-USB 线；

注 1：大部分 Win7 用户无法打开上位机，然而可以看到 DecaRangeRTLS.exe 后台进程，遇到该问题（目前无法解决该问题），请换一台电脑尝试；

注 2：部分高分屏用户（2K 屏或者 4K 屏用户）会产生上位机文字显示不全的问题，可以通过调整分隔符进行显示；

- 5) 所有标签 Tag 用充电宝供电；
- 6) A1/A2 基站用充电宝供电；
- 7) 产品摆放注意事项
- 8) 基站和标签的摆放直接影响定位的精度。

以下是几种常见错误：

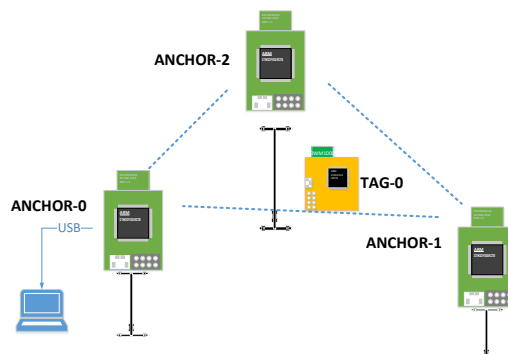


图 4.2.1 定位系统 3 基站+1 标签示意图


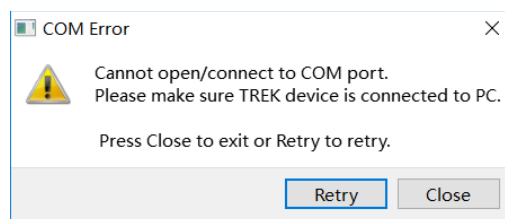


图 4.2.2 上位机无法通讯

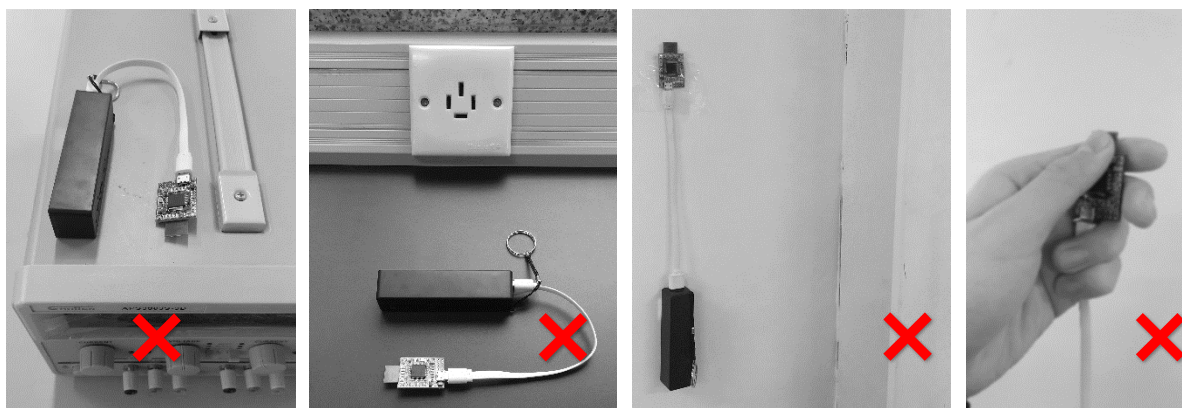

将模块放在金属附近

将模块平放在桌面

将模块黏在墙壁上

手拿住天线

正确的安装方式如下图所示：



1) 操作软件

设置 3 个基站相对位置

Anchor ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
0	0.00	0.00	0.00
3	5.00	5.00	0

(须与实际位置一致)

自动找到一个标签

Tag ID/Label	X (m)	Y (m)	Z (m)	RSS (m)
1 Tag 0	0.955	0.300	-0.224	0.497

并计算 X/Y/Z

标签距离每个基站的距离

Anc 0	Anc 1	Anc 2	Anc 3
range (m)	range (m)	range (m)	range (m)
.002	0.909	1.550	

2) 要想获得更庞大的定位系统，最好需要四个基站。

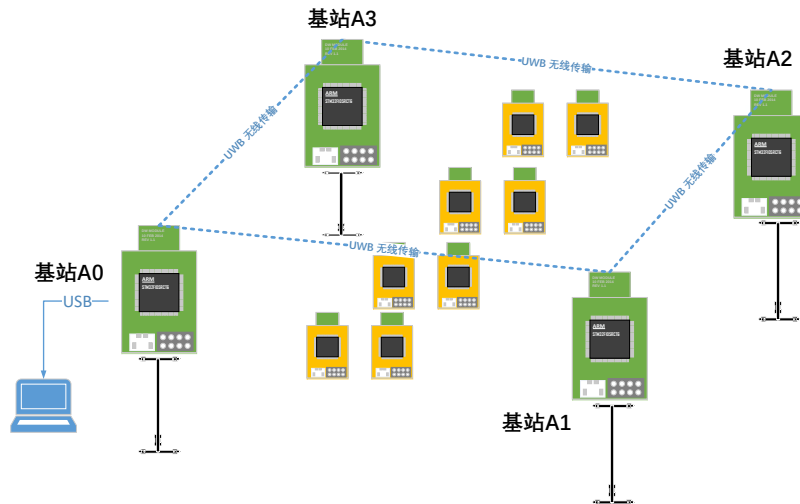


图 4.2.3 定位 4 基站+多标签硬件平台示意图

4.3 1 基站+3 标签测试（玩法 2——超范围报警）

- 1) 硬件组网;
- 2) 安装串口驱动(同上);
- 3) A0 通过 USB 连接电脑(同上);
- 4) 打开上位机软件 DecaRangeRTLS.exe (同上);
- 5) 所有的 Tag 用移动电源供电;
- 6) 注: 如果只有 1 个标签 (1 基站 1 标签), 也可以在这个模式下进行测试, 但是必须要有基站 A0 存在整个系统才可以运行。下面不再赘述。
- 7) 操作软件: 设置成 Geo-Fencing Mode 模式


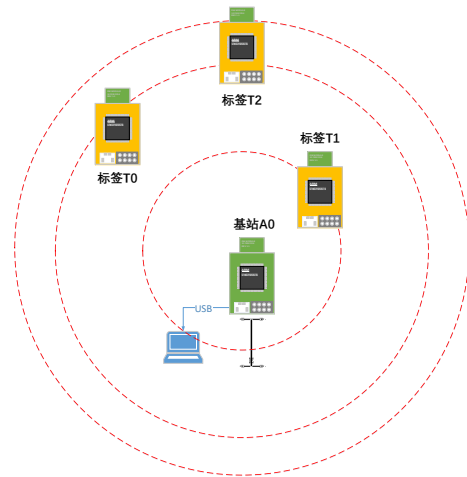


图 4.3 超范围报警 1 基站+3 标签硬件平台示意图

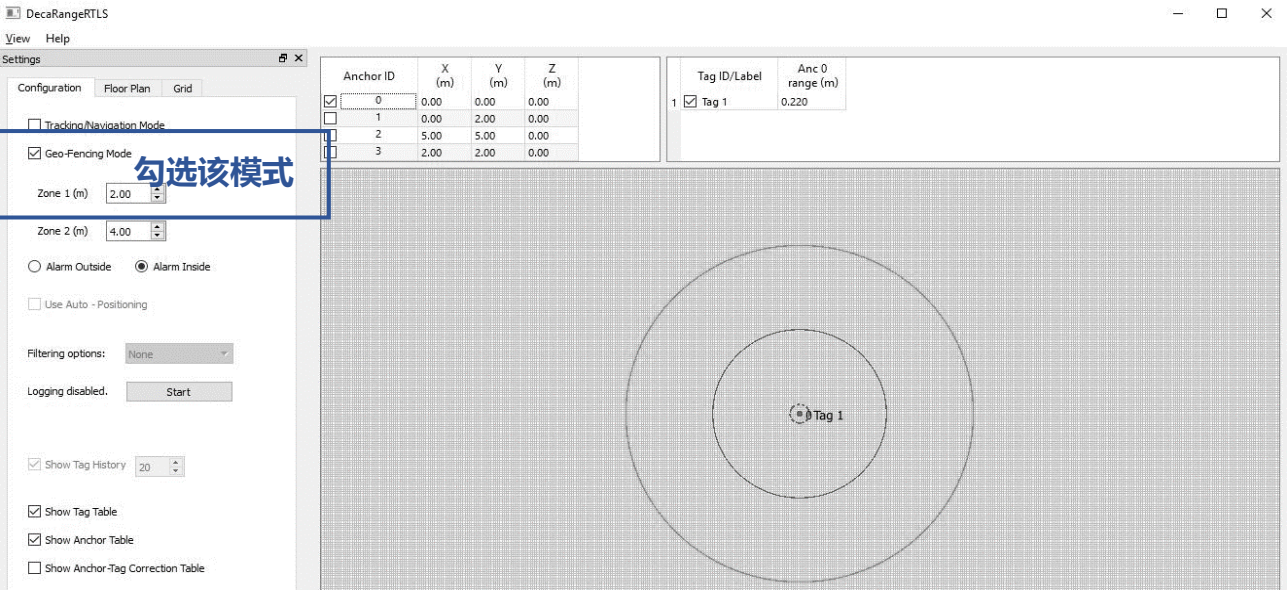

5 固件更新

5.1 Mini5 固件更新

5.1.1 STLINK 与 Mini 5 硬件连接

如果需要对 UWB Mini5 进行固件升级或者修改，需要使用 STLINK 对其进行固件更新，硬件连接方式如下图所示。

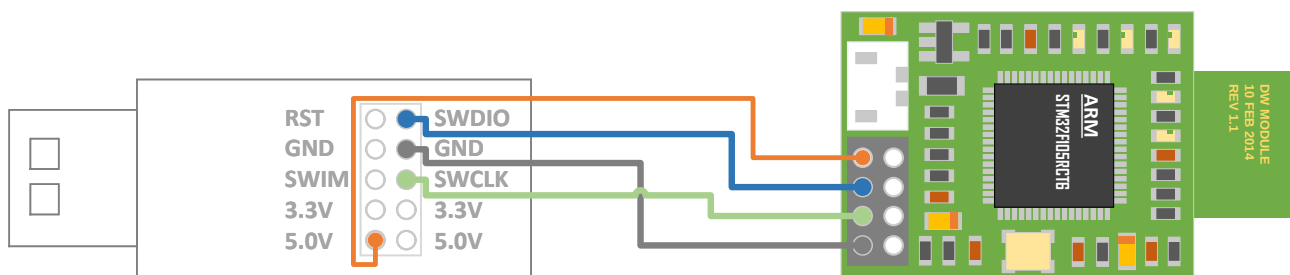


图 5.1 STLINK V2 下载器与 Mini5 硬件接线方法

5.1.2 STLINK 下载设置

请参考手册 [ap03-UWB 模块固件更新](#)。

文档下载地址: <https://www.ychiot.com/documents/>

6 原始数据查看

6.1 通过串口查看原始数据

如果通过串口接收数据，设置波特率 **115200bps**，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验位。按照图 5.2 连接，在电脑端打开 XCOM 串口调试助手，即可观察到 [TOF Report Message](#) 数据流。

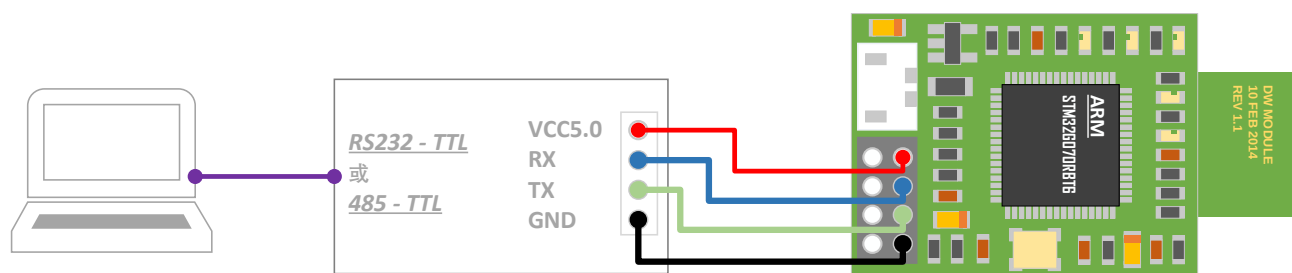


图 6.1 UWB Mini 5 模块与 TTL 转 RS232 模块或 TTL 转 485 模块相连

```
mc 01 00000451 00000000 00000000 00000000 0188 89 00022640 a0:0
mr 01 00000451 00000000 00000000 00000000 0188 89 40224022 a0:0
mc 01 0000046e 00000000 00000000 00000000 0189 8a 00022758 a0:0
mr 01 0000046e 00000000 00000000 00000000 0189 8a 40224022 a0:0
mc 01 00000431 00000000 00000000 00000000 018a 8b 00022870 a0:0
mr 01 00000431 00000000 00000000 00000000 018a 8b 40224022 a0:0
mc 01 00000448 00000000 00000000 00000000 018b 8c 00022988 a0:0
mr 01 00000448 00000000 00000000 00000000 018b 8c 40224022 a0:0
mc 01 0000046e 00000000 00000000 00000000 018c 8d 00022aa0 a0:0
mr 01 0000046e 00000000 00000000 00000000 018c 8d 40224022 a0:0
mc 01 0000047c 00000000 00000000 00000000 018d 8e 00022bb8 a0:0
mr 01 0000047c 00000000 00000000 00000000 018d 8e 40224022 a0:0
mc 01 00000451 00000000 00000000 00000000 018e 8f 00022cd0 a0:0
mr 01 00000451 00000000 00000000 00000000 018e 8f 40224022 a0:0
mc 01 0000045f 00000000 00000000 00000000 018f 90 00022de8 a0:0
mr 01 0000045f 00000000 00000000 00000000 018f 90 40224022 a0:0
mc 01 00000443 00000000 00000000 00000000 0190 91 00022f00 a0:0
mr 01 00000443 00000000 00000000 00000000 0190 91 40224022 a0:0
mc 01 0000042c 00000000 00000000 00000000 0191 92 00023018 a0:0
mr 01 0000042c 00000000 00000000 00000000 0191 92 40224022 a0:0
```

图 6.2 串口调试助手接收到的数据

6.2 通过 USB 查看原始数据

如果通过串口接收数据，设置波特率 **460800bps**，数据位 8 位，停止位 1 位，无校验位。按照图 5.2 连接，在电脑端打开 XCOM 串口调试助手，即可观察到 [TOF Report Message](#) 数据流。

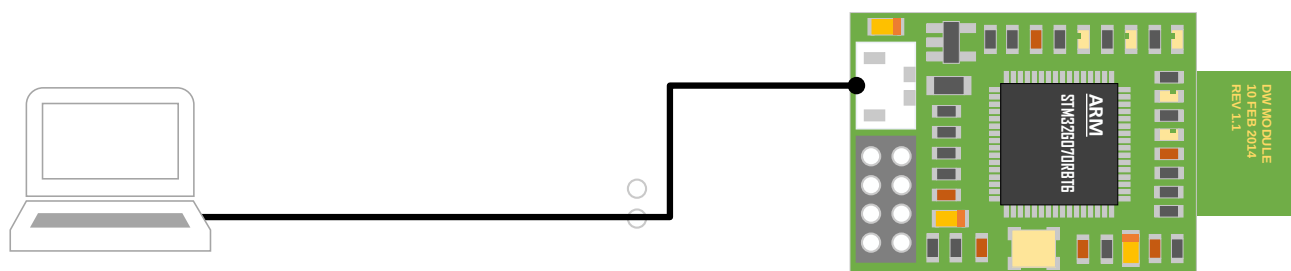


图 6.3 UWB Mini 5 模块与 USB 直连

```

mc 01 00000451 00000000 00000000 00000000 0188 89 00022640 a0:0
mr 01 00000451 00000000 00000000 00000000 0188 89 40224022 a0:0
mc 01 0000046e 00000000 00000000 00000000 0189 8a 00022758 a0:0
mr 01 0000046e 00000000 00000000 00000000 0189 8a 40224022 a0:0
mc 01 00000431 00000000 00000000 00000000 018a 8b 00022870 a0:0
mr 01 00000431 00000000 00000000 00000000 018a 8b 40224022 a0:0
mc 01 00000448 00000000 00000000 00000000 018b 8c 00022988 a0:0
mr 01 00000448 00000000 00000000 00000000 018b 8c 40224022 a0:0
mc 01 0000046e 00000000 00000000 00000000 018c 8d 00022aa0 a0:0
mr 01 0000046e 00000000 00000000 00000000 018c 8d 40224022 a0:0
mc 01 0000047c 00000000 00000000 00000000 018d 8e 00022bb8 a0:0
mr 01 0000047c 00000000 00000000 00000000 018d 8e 40224022 a0:0
mc 01 00000451 00000000 00000000 00000000 018e 8f 00022cd0 a0:0
mr 01 00000451 00000000 00000000 00000000 018e 8f 40224022 a0:0
mc 01 0000045f 00000000 00000000 00000000 018f 90 00022de8 a0:0
mr 01 0000045f 00000000 00000000 00000000 018f 90 40224022 a0:0
mc 01 00000443 00000000 00000000 00000000 0190 91 00022f00 a0:0
mr 01 00000443 00000000 00000000 00000000 0190 91 40224022 a0:0
mc 01 0000042c 00000000 00000000 00000000 0191 92 00023018 a0:0
mr 01 0000042c 00000000 00000000 00000000 0191 92 40224022 a0:0

```

图 6.4 串口调试助手接收到的数据

6.3 通过外接蓝牙模块或树莓派查看原始数据

UWB Mini 5 外接 BLE 4.0 及以上串口蓝牙模块，即可实现 Android 手机与苹果手机对数据的查看。

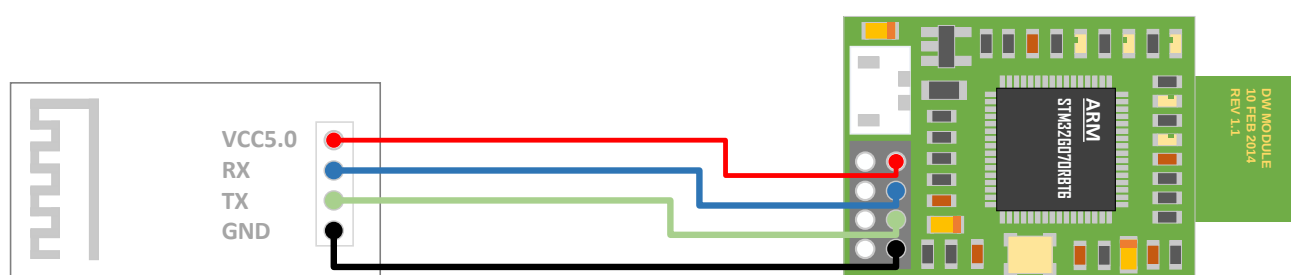


图 6.5 UWB Mini 5 模块与蓝牙模块相连

树莓派或者 Arduino 是 TTL 电平为 5V 的开发板，在与 UWB 模块连接时，需要串联 27R~51R 的限流电阻。

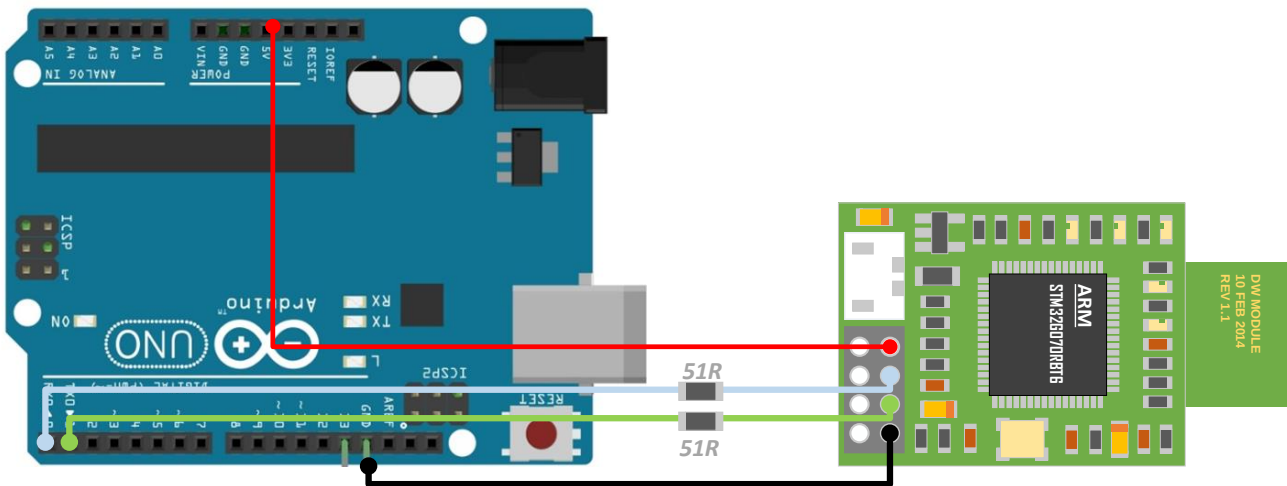


图 6.6 UWB Mini 5 模块与单片机(Arduino)相连

7 PC 上位机通讯数据格式与二次开发

7.1 RTLS 上位机简介

本章节介绍一下 PC 上位机的使用。本上位机软件使用 *QT 5.9.0 MinGM* 开发，编写语言为 C++。Qt 是一个 1991 年由奇趣科技开发的跨平台 C++ 图形用户界面应用程序开发框架。它既可以开发 GUI 程序，也可用于开发非 GUI 程序，比如控制台工具和服务器。Qt 是面向对象的框架，使用特殊的代码生成扩展（称为元对象编译器）以及一些宏，易于扩展，允许组件编程。2014 年 4 月，跨平台集成开发环境 Qt Creator 3.1.0 正式发布，实现了对于 iOS 的完全支持，新增 WinRT、Beautifiler 等插件，废弃了无 Python 接口的 GDB 调试支持，集成了基于 Clang 的 C/C++ 代码模块，并对 Android 支持做出了调整，至此实现了全面支持 iOS、Android、WP。

本上位机实现的主要功能有：

- 1) 与 UWB 模块的虚拟串口 *Virtual COM Port* 建立连接；
- 2) 读取来自 UWB 模块的 TOF report message；
- 3) 基站列表，在该列表可以设置基站的实际摆放位置；
- 4) 标签列表，该列表可以显示标签距离基站的距离、以及标签的位置（XYZ 坐标）；
- 5) 地图显示，支持自定义导入一张 PNG 格式的地图，能实现缩放与坐标微调；
- 6) 其他参数设置；

7.2 RTLS 上位机界面

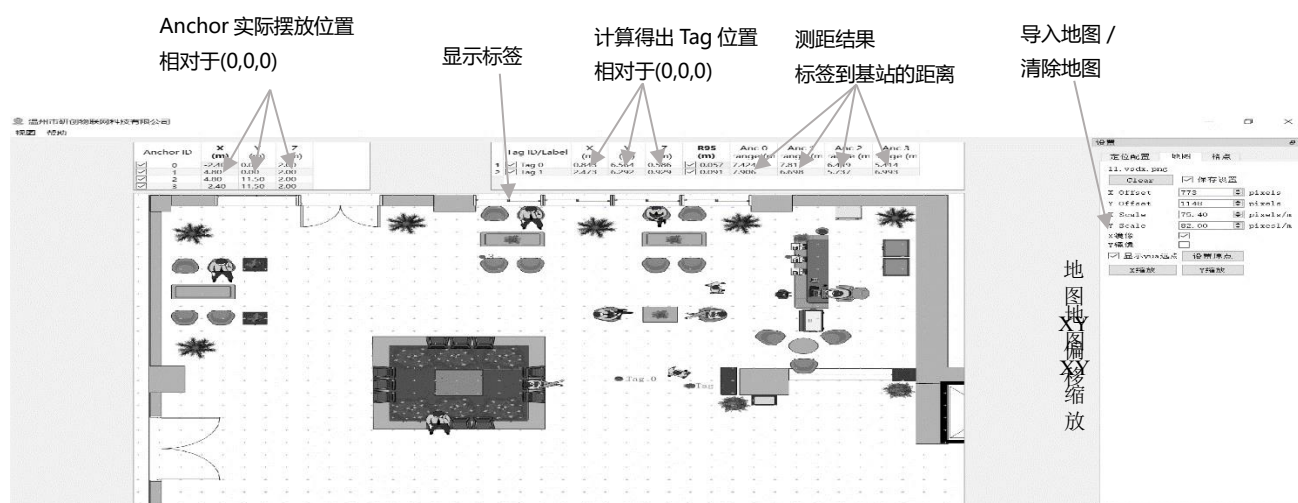


图 6.2.1 RTLS 上位机界面

◆ Graphics

• Tag and Anchor Tables

Tag Table 包含 Tag 的 ID、测距信息、定位坐标。

Tag 标签双击可修改

R95 统计学变量

	Tag ID/Label	X (m)	Y (m)	Z (m)	R95 (m)	Anc 0 range (m)	Anc 1 range (m)	Anc 2 range (m)	Anc 3 range (m)
1	☐ Tag 6	3.846	2.628	2.272	☐	4.736	3.484	4.169	

是否显示 Tag Table

Tag 解算的位置

来自模块的测距值（标签-基站距离）

图 6.2.2 Tag Table

• R95 统计学变量参考资料：

<https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%AE%E4%BF%A1%E5%8C%BA%E9%97%B4/7442583?fr=aladdin>

• Tag 解算的位置是根据标签-基站距离解算出来的，具体解算方法见 7.5 节

	Anchor ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
☒	0	0.00	0.00	3.00
☒	1	6.00	0.00	3.00
☒	2	0.00	4.00	3.00
☐	3	5.00	5.00	3.00

图 6.2.3 Anchor Table

Anchor Tables 包含基站 Anchor 的 ID，基站的位置信息。

◆ 状态栏 Status Bar

左下角状态栏显示的内容如下：

- “DecaRangeRTLS Anchor/Tag ID Mode” – 打开软件，并且 COM 口连接成功。
- “Connected to Anchor/Tag/Listener ID” – 标签/基站已连接并且在接收 TOF 数据

- “No location solution” – 根据测距数据软件无法解算坐标
- “Open error” – 软件打开虚拟串口失败

◆ 视图设置 View Settings

视图设置包括三个表：configuration, floorplan 和 grid。

● Configuration Table

名字	描述
Tracking/Navigation Mode	定位模式
Geo-Fencing Mode	超范围报警模式
Zone1	范围 1
Zone2	范围 2
Alarm Outside/Inside	在圈外/圈内报警
Show Tag History (N)	显示最近的 N 个历史点
Show Tag Table	显示 Tag Table
Show Anchor Table	显示 Anchor Table
Auto Positioning	自动定位模式，在这个模式下，基站位置不需要设置，进行
Filtering	设置数据过滤
Logging	是否生成日志

● Grid Table

名字	描述
Width	宽度，单位米
Height	高度，单位米
show	是否显示格点

● Floor Plan tab

名字	描述
Open	打开一张地图，并导入软件
X offset	在 X 方向上以像素为单位，平移地图
Y offset	在 Y 方向上以像素为单位，平移地图
X scale	在 X 方向上以像素为单位，缩放地图

Y scale	在 Y 方向上以像素为单位，缩放地图
Flip X	在 X 轴为对称轴，进行镜像
Flip Y	在 Y 轴为对称轴，进行镜像
show	是否显示原点
Set Origin	设置原点
X Scale button	点击这个按钮会产生一个小工具，用于测量地图上距离，输入实际距离，设置 X 的缩放值
Y Scale button	点击这个按钮会产生一个小工具，用于测量地图上距离，输入实际距离，设置 Y 的缩放值

7.3 TOF Report Message

打开任意串口调试助手，无需设置波特率等参数，可以观察到基站 A0 通过 USB 虚拟串口给 PC 端的 USB 传送数据格式如下：

```
mc 0f 00000663 000005a3 00000512 000004cb 095f c1 00024c24 a0:0
```

```
MID MASK RANGE0 RANGE1 RANGE2 RANGE3 NRANGES RSEQ DEBUG aT:A
```

表 6.3.1 TOF 数据格式表

内容	功能
MID	mc 代表标签-基站距离（优化修正过的数据，用于定位标签）
MASK	表示 RANGE0, RANGE1, RANGE2, RANGE3 有哪几个消息是有效的； 例如: MASK=7 (0000 0111) 表示 RANGE0, RANGE1, RANGE2 都有效
RANGE0	表示标签 x 到基站 0 的距离，单位：毫米
RANGE1	表示标签 x 到基站 1 的距离，单位：毫米
RANGE2	表示标签 x 到基站 2 的距离，单位：毫米
RANGE3	表示标签 x 到基站 3 的距离，单位：毫米
NRANGES	unit raw range 计数值（会不断累加）
RSEQ	range sequence number 计数值（会不断累加）
DEBUG	如果 MID=ma，代表 TX/RX 天线延迟
aT:A	T 是标签 ID，A 是基站 ID 此处提到的 ID 只是一个 short ID，完整的 ID 是 64 bit 的 ID

7.4 Log Files

在使用上位机时，点击“Start”，在 Log 文件夹下，会产生 yyyymmdd_hhmmssRTLS_log.txt 文本格式的日志文件，含义如下：


表 6.4.1 Log 文件对应的含义

Log 内容	含义
T:151734568:DecaRangeRTLS:LogFile:Ver. 2.10 TREK:Conf:Anchor0:1:Chan2	15:17, 34 秒,568ms, 版本号 V2.10; 当前连接到 A0, 6.8M, Channel 2
T:151734600:AP:0:-2.4:0:0 T:151734600:AP:1:4.8:0:0 T:151734600:AP:2:4.8:11.5:0 T:151734600:AP:3:-2.4:11.5:0	15:17, 34 秒,600ms, Anchor Position 0 (X, Y, Z)
T:151734614:RR:0:0:8808:8808:147:27185 T:151734614:RR:0:1:9174:9174:147:27185 T:151734614:RR:0:2:5668:5668:147:27185 T:151734614:RR:0:3:4815:4815:147:27185	RR: Range Report: TagID: AnchorID: Reported Range: Corrected Range: Sequence# : Range Number
T:151734614:LE:0:2627:146:[0.743669,7.9919,-1.89245]:8794:9160:5687:4773	LE: Location Estimate: TagID: LE Count: Sequence #:[x,y,z]: Range to A0: Range to A1: Range to A2: Range to A3:
T:151734614:TS:0 avx:0.786397 avy:8.00351 avz:-1.93044 r95:0.0732666	TS: Tag Statistics: TagID: Average X: Average Y: Average Z

7.5 Trilateration 三边测量法的原理与计算方法

7.5.1 基于 UWB 测距的三边测量法理论基础

三边测量法的原理如右图所示，以三个节点 A、B、C 为圆心作圆，坐标分别为 (X_a, Y_a) ， (X_b, Y_b) ， (X_c, Y_c) ，这三个圆周相交于一点 D，交点 D 即为移动节点，A、B、C 即为参考节点，A、B、C 与交点 D 的距离分别为 d_a ， d_b ， d_c 。假设交点 D 的坐标为 (X, Y) 。

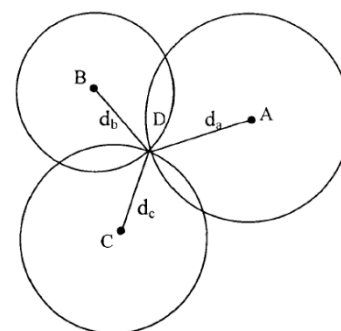

$$\begin{cases} \sqrt{(X - X_a)^2 + (Y - Y_a)^2} = d_a \\ \sqrt{(X - X_b)^2 + (Y - Y_b)^2} = d_b \\ \sqrt{(X - X_c)^2 + (Y - Y_c)^2} = d_c \end{cases} \quad (6.5.1)$$

由式 7.5.1 可以得到交点 D 的坐标为：

$$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(X_a - X_c) & 2(Y_a - Y_c) \\ 2(X_b - X_c) & 2(Y_b - Y_c) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} X_a^2 - X_c^2 + Y_a^2 - Y_c^2 + d_c^2 - d_a^2 \\ X_a^2 - X_c^2 + Y_b^2 - Y_c^2 + d_c^2 - d_b^2 \end{pmatrix} \quad (6.5.2)$$

三边测量法的缺陷是：由于各个节点的硬件和功耗不尽相同，所测出的距离不可能是理想值，

从而导致上面的三个圆未必刚好交于一点，在实际中，肯定是相交于一个小区域，因此利用此方法计算出来的(X,Y)坐标值存在一定的误差。这样就需要通过一定的算法来估计一个相对理想的位置，作为当前移动节点坐标的最优解。

7.5.2 Trilateration Function

在 `trilateration.cpp` 文件中，`GetLocation()`这个函数所实现的功能是：传入基站的坐标（单位：m）及每个基站到标签的距离（单位：mm），计算 Tag 的 Best Solution（单位：m）。前节提到，因为所测出的距离不可能是理想值，从而导致上面的三个圆未必刚好交于一点，所以，当基站 A0/A1/A2 在工作的时候，从数学角度，将会有 2 个解；当有 A0/A1/A2/A3 在工作的时候，必有一个最优解。A3 作为辅助的基站，在 A0/A1/A2 完成一次 Trilateration 算法后，得到两个解，将离 A3 球面最近的解，作为最优解。

注：trilateration.cpp 文件，是 PC 端源代码，4 基站 4 标签以上的套件，免费提供。

7.5.3 为什么 Z 轴准确度比 X 轴 Y 轴要差一些？

如图所示，A0/A1/A2 为 3 个基站，T0 为标签， L_{A0T0} L_{A1T0} L_{A2T0} 表示为每个基站到标签的距离。在测距完全准确的情况下，解算的 Tag 坐标应该在 T0，但是，由于实际测量值 L_{A0T0} L_{A1T0} L_{A2T0} 可能偏大，解算的位置在 T0'。因为 A0/A1/A2 都在 xoy 平面，所以，测距的误差绝大多数会累加到 z 轴上，造成 z 轴数据的抖动。

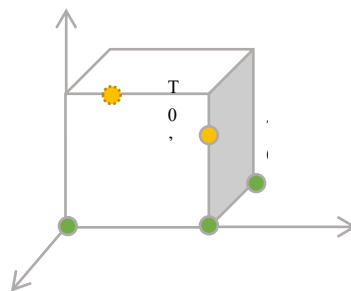


图 7.5.3 Z 轴数据误差示意图

8 UWB 产品化开发

8.1 数据标定方法

部分客户反应，UWB 模块测量值，总是比实际距离要大一些；部分用户反应，UWB 模块测量值比实际距离要小，这是怎么一回事呢？这是由于，我们使用的现场，环境都是不同的，受经纬度、空气质量、环境障碍物、海拔等等因素干扰，所以在产品化的进程中，必须要对模块进行校准。

一般情况下，校准只需要在现场进行一次，通过 1 个 Anchor 和 1 个 Tag 的测距，得到修正系数，并不需要每个 Anchor 和 Tag 都进行标定。

利用 Microsoft Excel 软件，进行数据拟合，并生成拟合公式。拟合公式有很多，最简单的是线性方程。

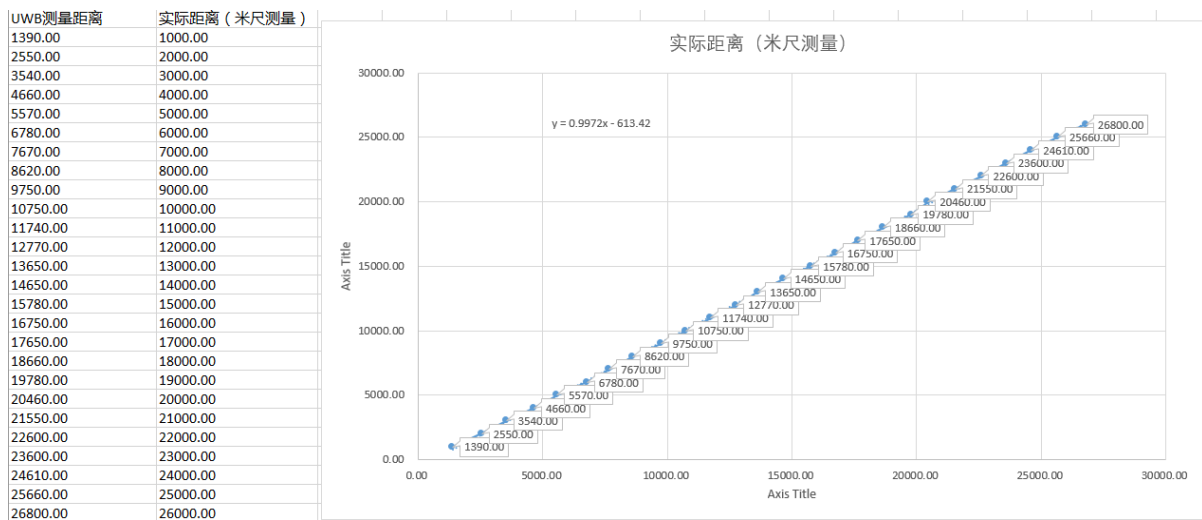


图 8.1 Mini5 标定 EXCEL 表格

测距值存在 `instancegetidist_mm(0)`, `instancegetidist_mm(1)`, `instancegetidist_mm(2)`, `instancegetidist_mm(3)`, 这四个变量里，每个距离，都需要代入刚才计算出来的校准公式内。在 `main.c` 函数中，原程序为：

```
1. n = sprintf((char*)&usbVCOMout[0], "mc %02x %08x %08x %08x %08x %04x %02x %08x %c%d:%d\r\n",
2.   valid, instancegetidist_mm(0), instancegetidist_mm(1),
3.   instancegetidist_mm(2), instancegetidist_mm(3),
4.   l, r, rangeTime,
5.   (instance_mode == TAG)?'t':'a', taddr, aaddr);
```

将其改为：

```
1. n = sprintf((char*)&usbVCOMout[0], "mc %02x %08x %08x %08x %08x %04x %02x %08x %c%d:%d\r\n",
2.   valid, (int)((instancegetidist_mm(0)*0.9972)-613.42), (int)((instancegetidist_mm(1)*0.9972)-613.42),
3.   (int)((instancegetidist_mm(2)*0.9972)-613.42), (int)((instancegetidist_mm(3)*0.9972)-613.42),
4.   l, r, rangeTime,
5.   (instance_mode == TAG)?'t':'a', taddr, aaddr);
```


重新编译软件，只需要将程序下载到和电脑连接的 UWB 模块里即可，不需要每个模块都下载。通过数据修正，UWB 模块测量的距离值，有非常高的准确度。

8.2 遮挡对室内定位 UWB 的影响

遮挡对 UWB 定位的影响主要分以下几种情形：


- 1) 实体墙：一堵实体墙的这种遮挡将使得 UWB 信号衰减 60-70%定位精度误差上升 30 厘米左右，两堵或者两堵以上的实体墙遮挡，将使得 UWB 无法定位。
- 2) 钢板：钢铁对 UWB 脉冲信号吸收很严重，将使得 UWB 无法定位。
- 3) 玻璃：玻璃遮挡对 UWB 定位精度没太大影响。
- 4) 木板或纸板：一般厚度 10 厘米左右的木板或纸板对 UWB 定位精度没太大影响。
- 5) 电线杆或树木：电线杆或者树木遮挡时需要看他们之间距离基站或者标签的距离，和基站和标签的相对距离比较是否很小，比如，基站和定位标签距离 50 米，电线杆或者树木正好在两者中间，25 米处，这种遮挡就无大的影响，如离基站或者标签距离很近小于 1 米，影响就很大。

9 AT 指令集

PC 发起命令	类型	含义	UWB 模块应答
AT+INF?	查询命令	打印 UWB 配置信息	返回配置信息
AT+STAR	控制命令	模块重启	OK+STAR
AT+RSET	控制命令	模块 Flash 擦除, 并重启	OK+REST
AT+QSET=xx-xxx	控制命令	快速设置传输速率、频段、模式与 ID (如下)	OK+QSET=xx-xxxxx

注：所有命令必须以回车结尾。

9.1.1 设置方式

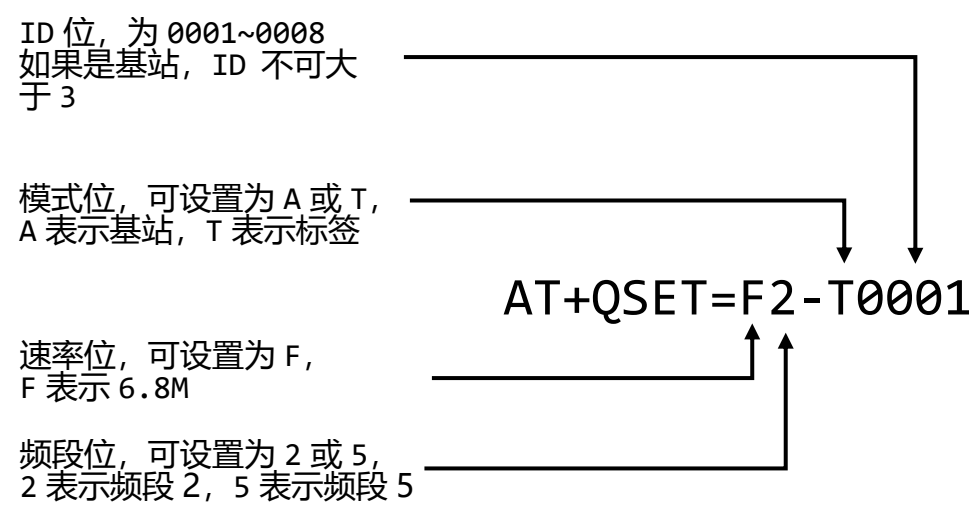

9.1.2 举例说明

例子 1：将该模块设置成基站，6.8M 传输速率，通道 2，地址是 0 号，那么应该发送 AT+QSET=F2-A0000

例子 2：将该模块设置成标签，6.8M 传输速率，通道 5，地址是 1 号，那么应该发送 AT+QSET=F5-T0001

注意：基站的地址，只能是 0000/0001/0002/0003，暂不支持超过 4 个基站；默认速率是 6.8M，信道 2，在 1 套系统中，基站和标签的传输速率、频段应该要保持一致。

9.1.3 模块默认配置指令

表 9.1.3 AT+QSET 模块默认配置指令

模块	指令
基站 A0	AT+QSET=F2-A0000
基站 A1	AT+QSET=F2-A0001
基站 A2	AT+QSET=F2-A0002
基站 A3	AT+QSET=F2-A0003
标签 T1	AT+QSET=F2-T0001
标签 T2	AT+QSET=F2-T0002
标签 T3	AT+QSET=F2-T0003
标签 T4	AT+QSET=F2-T0004
标签 T5	AT+QSET=F2-T0005
标签 T6	AT+QSET=F2-T0006
标签 T7	AT+QSET=F2-T0007
标签 T8	AT+QSET=F2-T0008

9.1.4 AT+SPED 系统定位速率设置

该指令适用于基站，基站收到该条指令，可以控制调节现场标签的发送速度，默认值最大标签数量为 8 个，每个标签的发送时间为 10ms，一般情况下，该参数无需修改。

	指令头	MAX_TAG_NUM 最大标签数量 (单位: 个)	分隔符	TAG_SLOTTIME 分配 1 个标签的运行时间 (单位: ms)
字节	[0]-[7]	[8]-[10]	[11]	[12]-[15]
例子	AT+SPED=	008	-	0010
含义		系统最大 8 个标签	分隔符	

基站轮询所有标签的一个周期为 T_{round} ， T_{round} 的计算公式为：

$$T_{round} = (\text{MAX_TAG_NUM}) * \text{TAG_SLOTTIME} = 8 * 10 = 80\text{ms}$$

10 文档管理信息表

主题	UWB Mini 5 开发文档
版本	V1.1
参考文档	dw1000-datasheet-v2.08 dwm1000-datasheet-v1.3 evk1000_user_manual_v1.11 trek1000_user_manual_v1.04
创建时间	2022/01/01
创建人	Lynn
最新发布日期	2022/01/01

更改人	日期	文档变更纪录
Lynn	2022/01/01	V1.0 产品说明手册
Lynn	2022/12/01	V1.1 部分参数错误更正